


# Auswertesoftware BLT03

## Software für blowtest® 3000



Messgerät blowtest® 3000

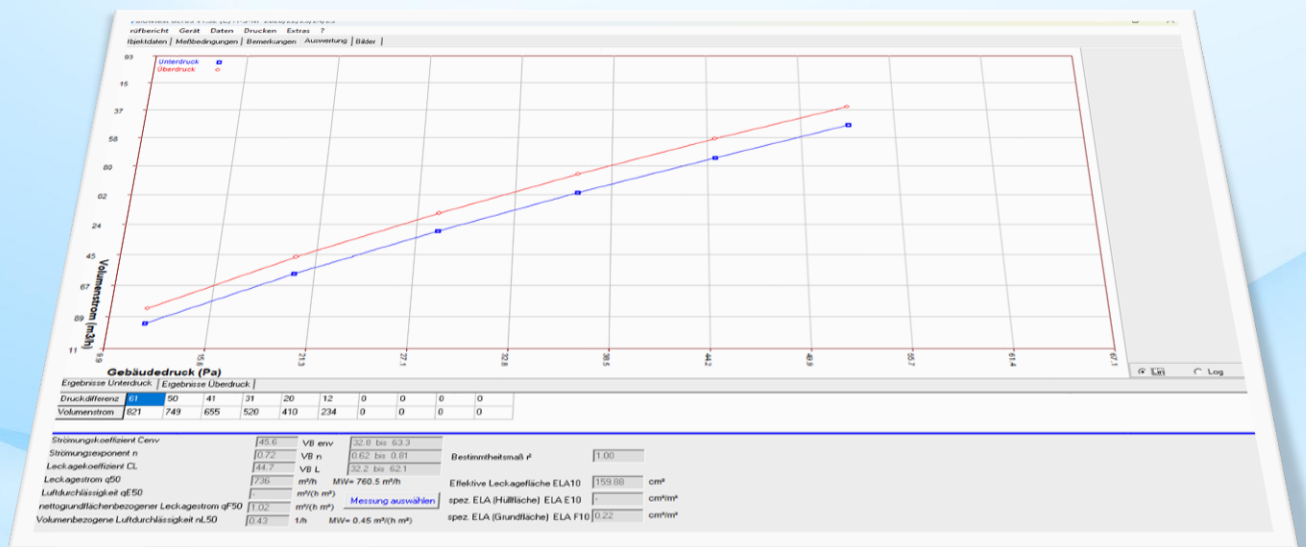

BLT03 Auswertesoftware

# Bedienung der Auswertesoftware BLT03

## für blowtest® 3000 Messgerät

Stand 09.05.2025

Die Auswertesoftware „BLT03“ dient dafür, die Messdatensätze aus dem Luftdichtheitsmessgerät blowtest® 3000 auszulesen, diese in einer Datenbank zu speichern, für die Auswertung zu bearbeiten sowie einen normgerechten Prüfbericht zu erstellen und diesen bei Bedarf zu speichern. Voraussetzung zur Nutzung von BLT03 ist, dass die Messungen nach der DIN EN ISO 9972 oder ÖNORM EN ISO 9972 durchgeführt wurden.

Das Handbuch beschreibt sowohl die deutsche wie auch die österreichische Variante. Beide sind zu 95% identisch. In Bereichen, in denen dies nicht der Falls ist, wird es im Handbuch explizit vermerkt.

Die bisherigen Versionen BLT01 und BLT02 basierten auf der Norm DIN EN ISO 13829. Da diese in allen europäischen Ländern durch die Folgenorm DIN EN ISO 9972 – in Österreich ÖNORM EN ISO 9972 – ersetzt wurde, muss eine normgerechte Prüfung nach ISO 9972 durchgeführt, ausgewertet und der Bericht erstellt werden. Beim Messablauf ergeben sich keine Differenzen, daher wird in diesem Handbuch nur auf die Auswertung eingegangen.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung erlaubt.  
Blowtest GbR, Am Stege 16, 57439 Attendorn

### Rechtshinweis

Eine Fehlerfreiheit der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert werden.

## Inhaltsverzeichnis

Beschreibung der Programm-Funktionen.....	3
Erläuterung zum Startbildschirm.....	3
Schaltfläche <Prüfbericht> .....	5
Schaltfläche <Prüfbericht><Neu> .....	5
Schaltfläche <Prüfbericht><Laden> .....	6
Schaltfläche <Prüfbericht><Speichern>.....	7
Schaltfläche <Prüfbericht><Programm beenden> .....	7
Schaltfläche <Gerät> .....	8
Schaltfläche <Daten><löschen>.....	8
Schaltfläche <Drucken> Auswahl Deutschland:.....	9
Schaltfläche <Drucken> Auswahl Österreich.....	11
Schaltfläche <Extras>.....	12
Schaltfläche <Objektdaten> .....	15
Schaltfläche <Messbedingungen>.....	17
Schaltfläche <Bemerkungen> .....	18
Schaltfläche <Auswertungen>.....	19
Schaltfläche <Bilder>.....	22
Schaltfläche <Ausdruck als PDF> .....	23

# Beschreibung der Programm-Funktionen


Im Auswerteprogramm sind die meisten Eingaben durch Defaultwerte vorbesetzt, so dass nur eine Schaltfläche gewählt werden muss. Im Text sind diese Schaltflächen so bezeichnet:

<Prüfbericht> <Neu> bezeichnet den Ablauf:

Im ersten Schritt die Schaltfläche <Prüfbericht> drücken, danach die Schaltfläche <Neu>. Auf der Folgeseite wird dies detailliert beschrieben.

## Erläuterung zum Startbildschirm

Beim Programmstart wird eine leere Datenmaske angezeigt.

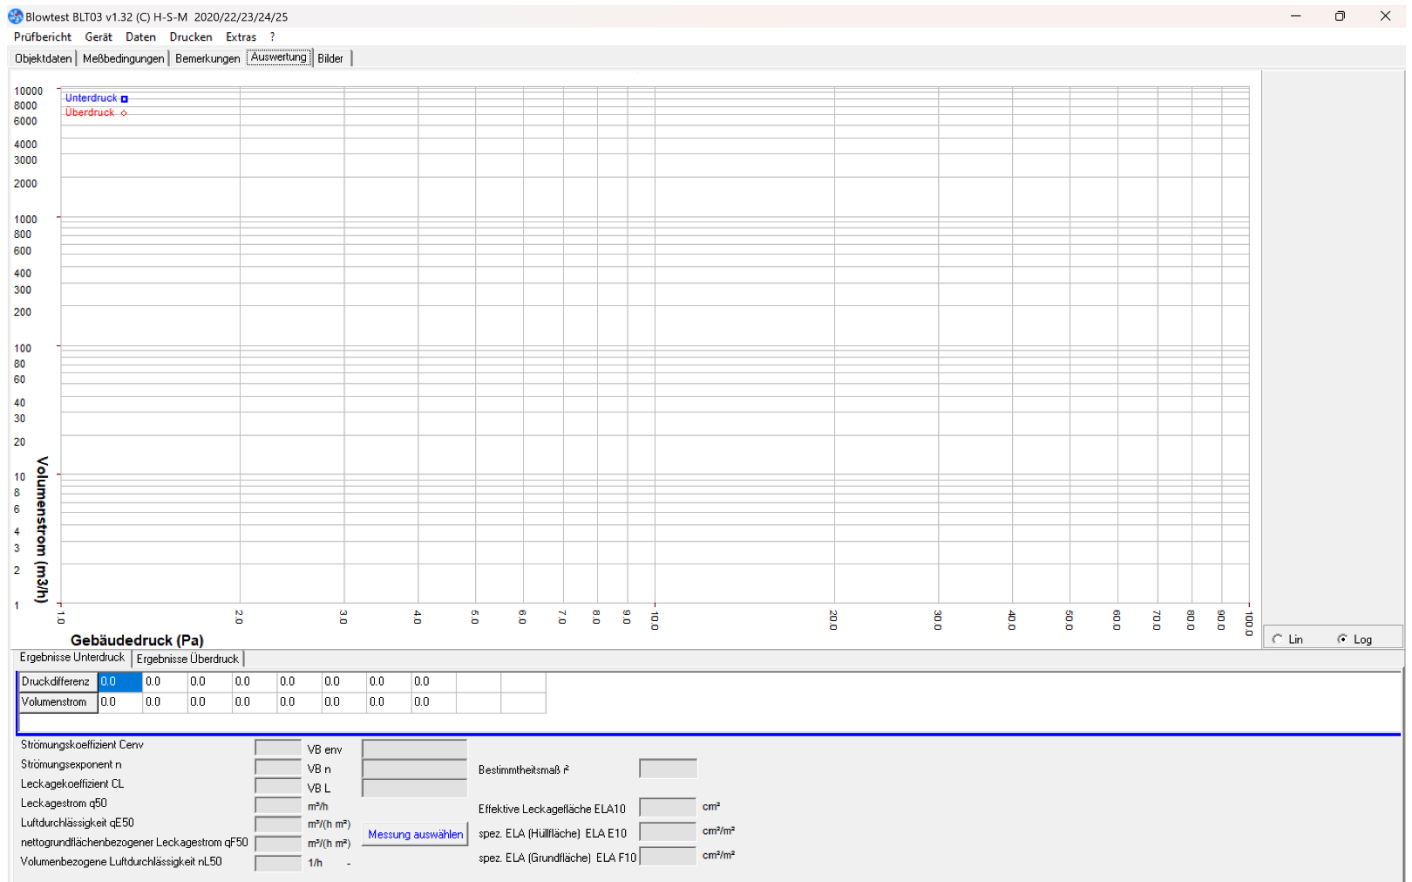


Sobald Daten aus der Datenbank ausgewählt, oder ein bestehender Prüfbericht geladen wurde, sind die Datenfelder gefüllt.

# Beschreibung der Schaltflächen

Im oberen Bereich befinden sich 2 Reihen Schaltflächen. Diese werden nachfolgend erklärt. Die Detailbeschreibungen erfolgen in der Reihenfolge wie dargestellt und nicht im chronologischen Bedienablauf!


## A) Obere Reihe Schaltflächen Prüfbericht / Gerät / Daten / Drucken / Extras / ?

Die obere Reihe betrifft Programmaktionen, Datenbearbeitung und Berichtserstellung; die untere Reihe betrifft die Datendarstellung am Bildschirm:

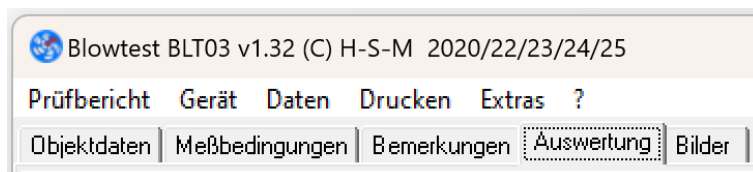

### Schaltfläche <Prüfbericht>

Hier lassen sich Prüfberichte neu erstellen, auf Speichermedium abspeichern, bereits bestehende Berichte vom Speichermedium laden und das Programm beenden.

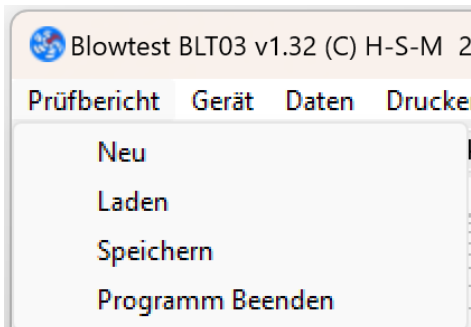


### Schaltfläche <Prüfbericht><Neu>

Bei Anwahl werden bereits geladene/erfasste Daten gelöscht und die Erfassungsmaske ist wieder leer. Zuvor erscheint die Sicherheitsabfrage:



### Schaltfläche <Prüfbericht><Laden>


Bei Anwahl öffnet sich das Dateiauswahlmenü. Standard-Unterverzeichnis ist "data" im selben Verzeichnis, in dem das Programm gestartet wurde. Es können auch andere Verzeichnisse gewählt werden. Der Dateityp muss die Endung ".blt" haben:

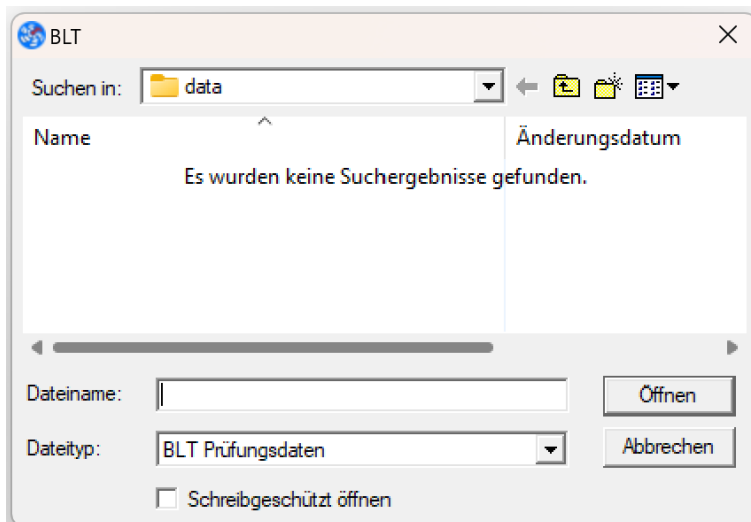

Wenn in der Bildschirmanzeige Daten vorhanden sind, erfolgt eine Sicherheitsabfrage zur Vermeidung von ungewolltem Datenverlust:




## Schaltfläche <Prüfbericht><Speichern>

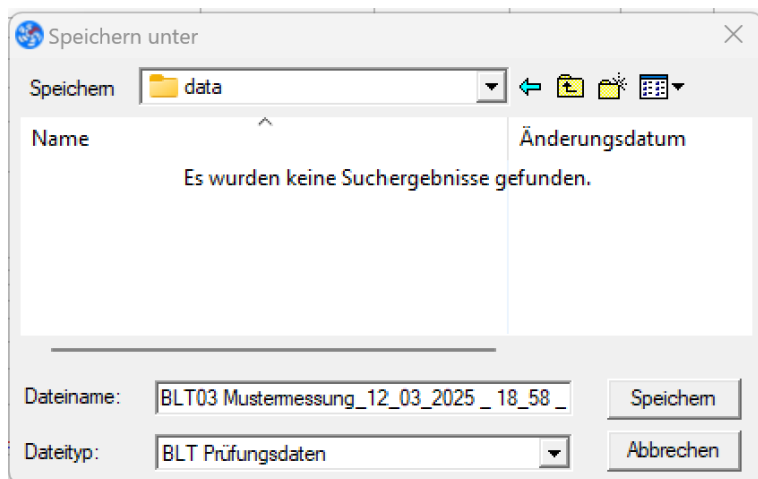

Bei Anwahl öffnet sich das Dateiauswahlmenü. Das Standard-Unterverzeichnis ist "data" im gleichen Verzeichnis, in dem auch das Programm gestartet wurde. Es können auch andere Verzeichnisse gewählt werden. Der Dateityp muss die Endung ".blt" haben. Als Dateiname wird der Objektname vorgeschlagen, ergänzt um die beiden Datumsangaben zu den Messungen.

Ist eine Datei mit demselben Namen bereits im Verzeichnis vorhanden, erscheint eine Warnmeldung vor unbeabsichtigtem Überschreiben:

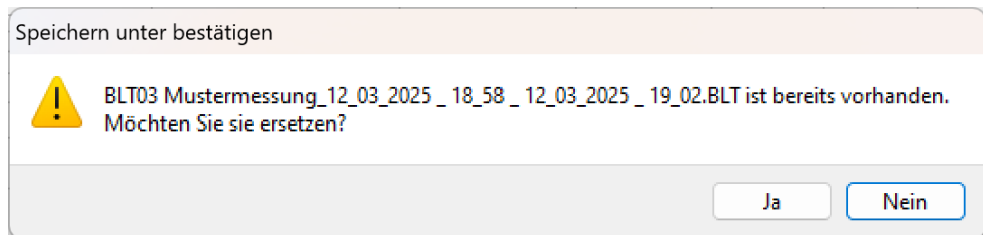


## Schaltfläche <Prüfbericht><Programm beenden>

Bei Anwahl wird das Programm verlassen. Zuvor erscheint die Sicherheitsabfrage, die vor Datenverlust warnt.



## Schaltfläche <Gerät>

Über „Daten auslesen“ werden die Messdatensätze, welche auf dem angeschlossenen blowtest®-Gerät gespeichert sind, in die Datenbank des Auswerteprogramms übertragen. Thema „COM-Schnittstelle auswählen“ siehe unter <Extra> auf Seite 13.

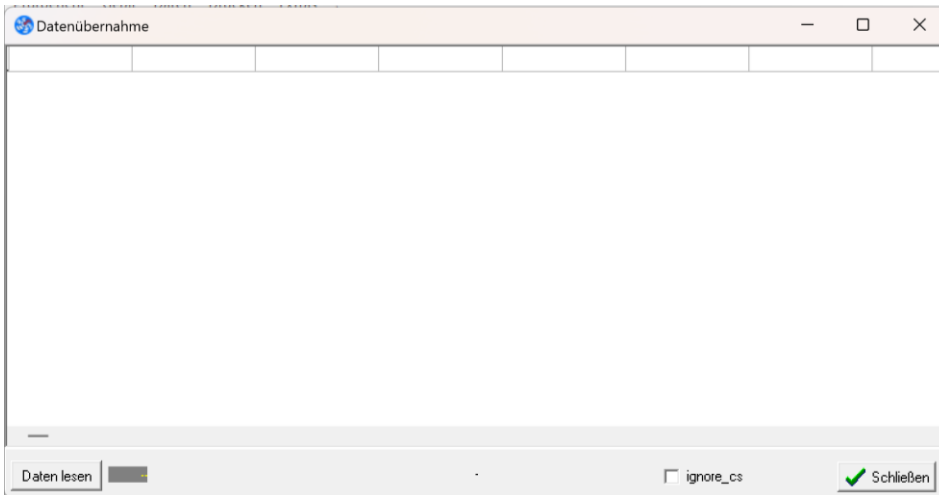

Auswahl → Danübernahmemaske:


Bei Anwahl von <Daten lesen> werden alle auf dem blowtest® 3000 gespeicherten Messdatensätze in die Datenbank „bltdata.dat“ kopiert.

Die Datenbank muss im Unterverzeichnis „data“ liegen. Im blowtest® 3000 selbst werden hierbei keine Daten gelöscht; es ist also ein reiner Kopier- und kein Verschiebevorgang.

Die Löschung der Daten erfolgt im blowtest® 3000 im Geräte-Menüpunkt <Daten bearbeiten>.


## Schaltfläche <Daten><löschen>

Zur Verringerung der Datenbankgröße oder zur Beschleunigung der Datenanzeige dient das Löschen von Messdatensätzen aus der Datenbank. Hier kann eine größere Anzahl von Datensätzen aus der Datenbank gelöscht werden.

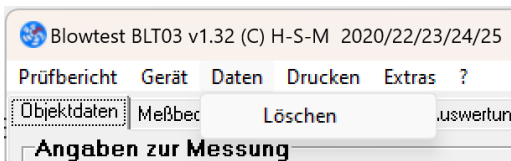

## Beschreibung der Schaltflächen

Bei Anwahl erscheint das Auswahlfenster, zur Bestimmung der zu löschenden Berichte:

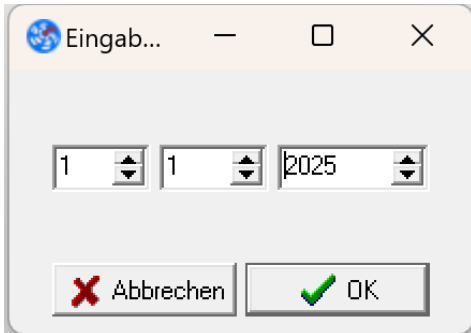


Hier ist das Prüfdatum anzugeben, bis zu dem die Datensätze gelöscht werden sollen. Nach Eingabe erfolgt eine Sicherheitsabfrage: „Alle Daten vor dem 01.01.2025 löschen?“

Das Löschen eines einzelnen Messdatensatzes ist in der Funktion <Datensätze auswählen> untergebracht und wird im Kapitel B – Untere Reihe Schaltfläche beschrieben.

## Schaltfläche <Drucken> // Auswahl Deutschland

Nach Anwahl des Reiters <Drucken> erscheint das Menü Druckauswahl. Ist in den Objektdaten „D“ ausgewählt, werden die deutschen Bezeichnungen angezeigt.

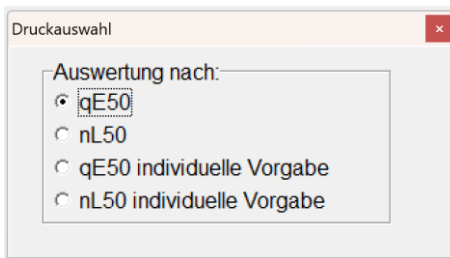

### <qE50>

Bei Messung auf Grundlage qE50 ist die Eingabe einer Hüllfläche zwingend notwendig!

Es ist nach der Luftdurchlässigkeit der Hüllfläche mit Grenzwertvorgabe DIN EN ISO 9972 auszuwerten.

Wenn eine Lüftungsanlage berücksichtigt werden soll, muss unter <Objektdaten> <Lüftungsanlage vorhanden> angekreuzt sein; die Vorgabe beträgt  $2,5 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \text{ h})$ ; ohne Ankreuzen beträgt die Vorgabe  $4,5 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \text{ h})$ .

### <nL50>


Es ist nach der Luftwechselrate über das Luftvolumen mit Grenzwertvorgabe DIN EN ISO 9972 auszuwerten.

Wenn eine Lüftungsanlage berücksichtigt werden soll, muss unter <Objektdaten> <Lüftungsanlage vorhanden> angekreuzt sein; die Vorgabe beträgt  $1,5/\text{h}$ ; ohne Ankreuzen beträgt die Vorgabe  $3/\text{h}$ .

## Beschreibung der Schaltflächen

### <qE50 individuelle Vorgabe>


Hier ist nach der Luftdurchlässigkeit der Hüllfläche auszuwerten. Mit frei festlegbarem Grenzwert, z.B. für eine bestimmte Förderung, für städtische Wohnbau-Vorgaben oder für eine normfreie/normähnliche Messung.

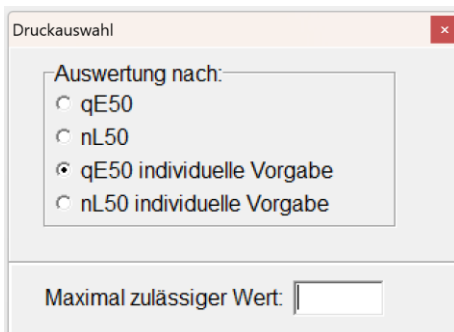

The screenshot shows a dialog box titled 'Druckauswahl' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section labeled 'Auswertung nach:' containing four radio button options: 'qE50', 'nL50', 'qE50 individuelle Vorgabe' (which is selected), and 'nL50 individuelle Vorgabe'. Below this section is a text input field labeled 'Maximal zulässiger Wert:'.

### <nL50 individuelle Vorgabe>


Hier ist nach der Luftwechselrate über das Luftvolumen auszuwerten. Mit frei festlegbarem Grenzwert, z.B. für eine bestimmte Förderung, für städtische Wohnbau-Vorgaben oder für eine normfreie/normähnliche Messung.

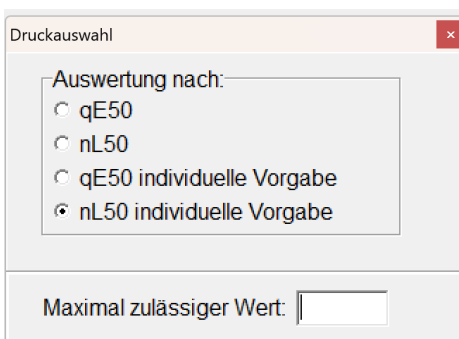

The screenshot shows a dialog box titled 'Druckauswahl' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section labeled 'Auswertung nach:' containing four radio button options: 'qE50', 'nL50', 'qE50 individuelle Vorgabe', and 'nL50 individuelle Vorgabe' (which is selected). Below this section is a text input field labeled 'Maximal zulässiger Wert:'.

## Schaltfläche <Drucken> Auswahl Österreich:

Nach Anwahl des Reiters <Drucken> erscheint das Menü Druckauswahl. Ist in den Objektdaten „A“ ausgewählt, werden die österreichischen Bezeichnungen angezeigt.

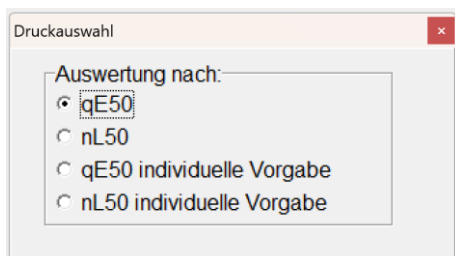

### <qE50>

Bei Messung auf Grundlage qE50 ist die Eingabe einer Hüllfläche zwingend notwendig!

Es ist nach der Luftdurchlässigkeit der Hüllfläche mit Grenzwertvorgabe ÖNORM EN ISO 9972 auszuwerten.

Wenn eine Lüftungsanlage berücksichtigt werden soll, muss unter <Objektdaten> <Lüftungsanlage vorhanden> angekreuzt sein; die Vorgabe beträgt  $2,5 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \text{ h})$ ; ohne Lüftungsanlage beträgt die Vorgabe  $4,5 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \text{ h})$ .


### <n50>

Es wird nach der Luftwechselrate über das Luftvolumen mit Grenzwertvorgabe ÖNORM EN ISO 9972 ausgewertet.

Wenn eine Lüftungsanlage berücksichtigt werden soll, muss unter <Objektdaten> <Lüftungsanlage vorhanden> angekreuzt sein; die Vorgabe beträgt  $1,5/\text{h}$ ; ohne Lüftungsanlage beträgt die Vorgabe  $3/\text{h}$ .

### <qE50 individuelle Vorgabe>


Es wird nach der Luftdurchlässigkeit der Hüllfläche ausgewertet. Mit frei festlegbarem Grenzwert, z.B. für eine bestimmte Förderung, für städtische Wohnbau-Vorgaben oder für eine normfreie/normähnliche Messung.

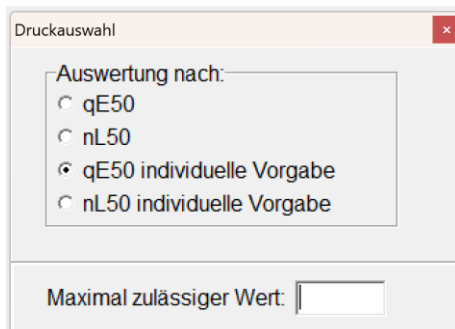

# Beschreibung der Schaltflächen


## <n50 individuelle Vorgabe >

Es wird nach der Luftwechselrate über das Luftvolumen ausgewertet. Mit frei festlegbarem Grenzwert, z.B. für eine bestimmte Förderung, für städtische Wohnbau-Vorgaben oder für eine normfreie/normähnliche Messung:

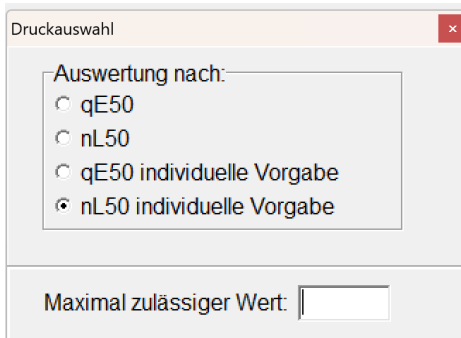


## Schaltfläche <Extras> - Einstellungen vor der ersten Auswertung

Vor dem Start einer neuen Messung müssen die Firmendaten im Messgerät eingegeben/ergänzt werden, da sie für die Identifikation der Messung benötigt werden.

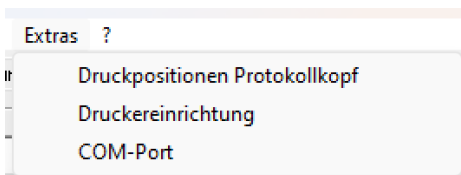

Hier können unter <Druckposition Protokollkopf> die Optik und Positionierung der Kopfdaten des Deckblatts individuell angepasst werden.

Es öffnet sich das Einstellmenü:

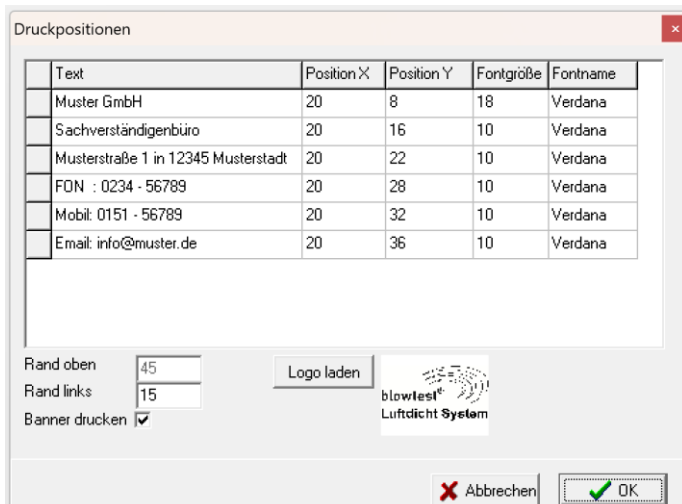

Die Eingaben / Änderungen / Löschungen erfolgen direkt in den Anzeigefeldern.

# Beschreibung der Schaltflächen

## Spalte Text

In der Spalte Text können in sechs Zeilen die individuelle Firmendaten des Messtechnikers eingegeben werden.

## Spalte Position X

Die Spalte Position X definiert, wie weit der Text nach rechts gerückt wird. Linksbündig entspricht 0.

## Spalte Position Y

Die Spalte Position Y definiert, wie weit der Text nach unten gerückt wird. Oben bündig entspricht 0.

Der einzugebende Wert für die Parameter Position X oder Position Y bezieht sich für jede Zeile immer auf die obere, linke Ecke!

## Spalte Fontgröße

Die Spalte Fontgröße zeigt die Schriftgröße an.

## Spalte Fontname

Die Spalte Fontname zeigt die verwendete Schriftart an.

## Eingabefeld Rand Oben

Diese Option ist im Programm mit 45 vorbesetzt.

## Eingabefeld Rand Links

Rand Links definiert den linken Druckrand. Hier wird ein Mindestwert von 10 empfohlen; bei kleineren Werten können manche Drucker aus technischen Gründen nicht korrekt drucken. Wenn hier beim Drucken eine Fehlermeldung kommt oder der Rand abgeschnitten wird, den Wert vergrößern.

## Eingabefeld Banner drucken

Der obere Bereich des Prüfprotokolls wird als Banner bezeichnet. Durch Setzen des Hakens wird kein Protokollkopf gedruckt (dies ist z.B. wichtig bei der Verwendung von eigenem Briefpapier).


## Eingabefeld Logo laden

Mit der Schaltfläche <Logo laden> wird das hinterlegte Firmenlogo des Anwenders geladen. Dieses wird auf dem Prüfbericht ausgedruckt. Das Logo muss den Dateityp Btmap=\*.bmp sein

## Beschreibung der Schaltflächen

Das Luftdichtheitsmessgerät blowtest® 3000 verfügt über einen USB-Schnittstellenanschluss. Für das Auslesen der Messungen in die neue Software muss dennoch über den Punkt <COM-Port> die richtige Kommunikations-Schnittstelle (COM 1-12) ausgewählt werden.



Unter COM-Port wird der USB-Adapter des blowtest® 3000 angemeldet. Dieser Vorgang muss einmalig nach Installation der neuen Auswertesoftware BLT03 auf jedem Rechner durchgeführt werden. Die ausgewählte Schnittstelle wird dann dauerhaft hinterlegt.

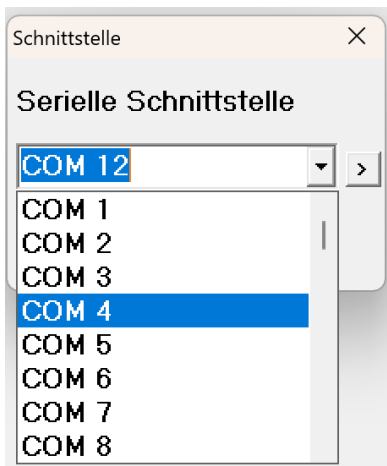

### Hinweis:


Um schnell die Richtige COM-Schnitt-Stelle zu finden können Sie die Windows Gerätemanager verwenden.

Gib unter Windows Suchleiste des Startmenüs „Geräte-Manager“ ein oder rufe alternativ die Systemsteuerung auf (drücke gleichzeitig die Windows- und die Pause-Taste auf der Tastatur) und wähle dort das entsprechende Bedienfeld "Geräte-Manager" in der linken oberen Ecke. Nach dem Start von Windows Geräte-Manager, klappe dann im Geräte-Baum das Menü „Ports (COM & LPT)“ auf und merke dir den Namen (hier COM3) Wenn nicht zu erkennen, welcher der aufgeführten Ports der richtige ist – versuche das USB-Kabel aus und wieder anzustecken und beobachte welcher Port verschwindet und wieder erscheint.

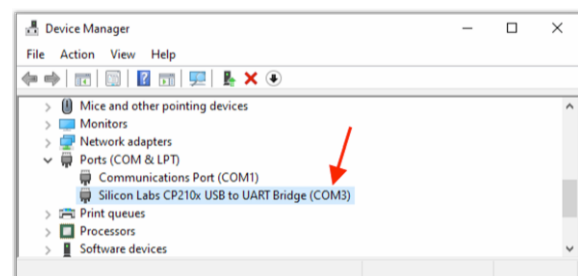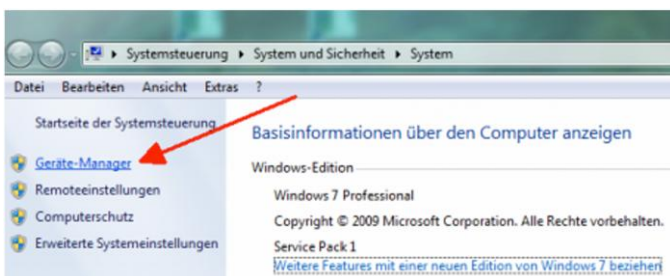

Nach dem Start von Windows Geräte-Manager, klappe dann im Geräte-Baum das Menü „Ports (COM & LPT)“ auf und merke dir den Namen (hier COM3). Wenn nicht zu erkennen, welcher der aufgeführten Ports der richtige ist – versuche das USB-Kabel aus und wieder anzustecken und beobachte welcher Port verschwindet und wieder erscheint.

## B) Untere Reihe Schaltflächen Objektdatei / Meßbedingungen / Bemerkungen / Auswertung / Bilder

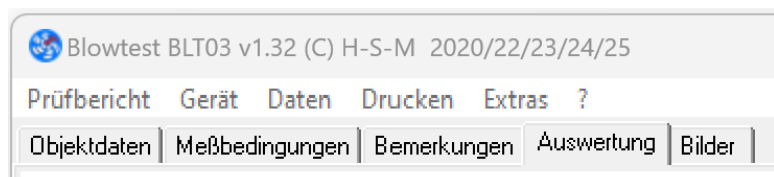

### Schaltfläche <Objektdatei>

Hier werden die vorab im Luftdichtheitsmessgerät erfassten Objektdatei, die eventuell zusätzlich beim Datensatz-Auswählen ergänzten Daten sowie die hier in der Maske geänderten Daten angezeigt. Sie erscheinen wie dargestellt auch im Prüfbericht.

Um die zeitraubenden Eingaben für den Anwender vor Ort beim Messen zu minimieren, wurden viele der für den Normbericht notwendigen Eingaben so gestaltet, dass sie später beim Auswerten im Büro ergänzt werden können: Alle weiß hinterlegten Felder enthalten Daten, die hier manuell geändert werden können; grau hinterlegte Felder sind hier nicht änderbar/löschbar:

Objektdatei	änderbar	nicht änderbar	Begründung bei nicht änderbar
Auftraggeber	X		
Objekt	X		
Straße	X		
PLZ/Ort	X		
Datum/Zeit		X	Diese Daten sind zur eindeutigen Identifikation der Messung notwendig. Aus diesem Grund sollte vor jeder Messung die Uhrzeiteinstellung des blowtest® 3000 geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden
Gerätenummer		X	Ist zur eindeutigen Identifikation der Messung notwendig
Prüfer	X		
Messort/Raum	X		
Einbauort	X		

## Beschreibung der Schaltflächen

Objektdaten	änderbar	nicht änderbar	Begründung
Netto-Grundfläche		X	Wurde unter diesem Punkt eine versehentliche Falscheingabe im blowtest® 3000 getätigt oder eine vor der Messung aus den Plänen errechnete Grundfläche vor Ort als falsch berechnet, kann die Grundfläche beim Auswählen der beiden Messdatensätze <u>korrigiert werden; siehe &lt;Auswertung&gt;.</u>
Raumvolumen		X	Wurde unter diesem Punkt eine versehentliche Falscheingabe im blowtest® 3000 getätigt oder eine vor der Messung aus den Plänen errechnete Grundfläche vor Ort als falsch berechnet, kann die Grundfläche beim Auswählen der beiden Messdatensätze korrigiert werden; siehe <Auswertung>.
Gebäudehöhe		X	Da die Höhe messtechnisch bedeutungslos ist und bei der Auswertung selbst keine Rolle spielt, hat sie nur dokumentarischen Charakter.
Baujahr	X		
Art der Heizung	X		
Lüftungsanlage	X		
Messverfahren	X		

Am Seitenfuß befindet sich zwei Schaltflächen, die für die Auswertung erheblichen Einfluss hat:

Lüftungsanlage vorhanden 
Passivhaus mit Lüftungsanlage


Bei Auswahl des Merkmals „Lüftungsanlage“ werden die gemäß Norm-Vorgabe einzuhaltenden Grenzwerte für  $n_{50}/N_{L50}$  oder  $q_{E50}$  auf den in der Norm verringerten Wert gesetzt; z.B. 1,5 statt 3,0 oder 2,5 statt 4,5.

Bei Auswahl des Merkmals „Passivhaus“ werden die gemäß Norm-Vorgabe einzuhaltenden Grenzwerte für  $n_{50}/N_{L50}$  auf den in der Norm verringerten Wert gesetzt; z.B. 0,6 statt 2,5.

Will man das automatische Setzen der Norm-Vorgaben als Grenzwert verhindern, kann beim Drucken der Daten statt der Norm-Vorgabe eine individuelle Vorgabe mit eigenen Grenzwerten; so z.B. für ein Passivhaus  $n_{50} \leq 0,6/h$  etc. ausgewählt werden.

Am Seitenkopf rechts oben befindet sich eine Schaltfläche, die bei der Auswertung ebenfalls erheblichen Einfluss hat:

## Beschreibung der Schaltflächen

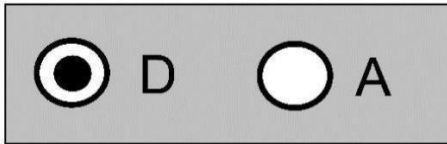

Je nachdem, ob hier “D” = Deutschland oder “A” = Österreich angekreuzt wird, ändern sich einige Anzeigewerte in den Anzeigen <Objektdaten> und <Auswertung>. Hier werden die im deutschen Nationalen Anhang geänderten Bezeichnungen  $V_L$ ,  $n_{L50}$  und  $A_{NRF}$  angezeigt oder bei der österreichischen Variante  $V$ ,  $n_{50}$  und  $A_F$ .

Eventuelle andere Ländereinstellungen, die im blowtest® 3000 vorgenommen wurden, werden ignoriert.

### Schaltfläche <Messbedingungen>

Hier werden die vor, während und nach dem eigentlichen Messvorgang aufgezeichneten Daten wiedergegeben. Da es sich um prüfungsrelevante Daten handelt sind diese grau hinterlegt → nicht änderbar.

Zunächst wird der Unterdruck angezeigt:

The screenshot shows the software interface for 'Blowtest BLT03 v1.32 (C) H-S-M 2020/22/23/24/25'. It features a menu bar with 'Prüfbericht', 'Gerät', 'Daten', 'Drucken', 'Extras', and '?'. Below the menu bar are tabs for 'Objektdaten', 'Meßbedingungen', 'Bemerkungen', 'Auswertung', and 'Bilder'. The 'Meßbedingungen' tab is active, displaying a table of measurement conditions under the heading 'Meßbedingungen Unterdruck'. The table lists various parameters and their units, with the input fields for values being greyed out.

Meßbedingungen Unterdruck		
Windstärke	<input type="text"/>	Beaufort
Außentemperatur	<input type="text"/>	°C
Innentemperatur	<input type="text"/>	°C
Luftdruck	<input type="text"/>	mbar
$\Delta p$ 0,1	<input type="text"/>	Pa
$\Delta p$ 0,1 +	<input type="text"/>	Pa
$\Delta p$ 0,1 -	<input type="text"/>	Pa
$\Delta p$ 0,2	<input type="text"/>	Pa
$\Delta p$ 0,2 +	<input type="text"/>	Pa
$\Delta p$ 0,2 -	<input type="text"/>	Pa

## Beschreibung der Schaltflächen

Im Anschluss wird der Überdruck angezeigt:

Meßbedingungen Überdruck		
Windstärke	<input type="text"/>	Beaufort
Außentemperatur	<input type="text"/>	°C
Innentemperatur	<input type="text"/>	°C
Luftdruck	<input type="text"/>	mbar
$\Delta p$ 0,1	<input type="text"/>	Pa
$\Delta p$ 0,1 +	<input type="text"/>	Pa
$\Delta p$ 0,1 -	<input type="text"/>	Pa
$\Delta p$ 0,2	<input type="text"/>	Pa
$\Delta p$ 0,2 +	<input type="text"/>	Pa
$\Delta p$ 0,2 -	<input type="text"/>	Pa

Das Meßergebnis schließt verdeckte Mängel in der Konstruktion nicht aus

Der Button „Das Messergebnis schließt verdeckte Mängel in der Konstruktion nicht aus“ sollte immer gesetzt sein, um nicht für Folgeschäden haftbar gemacht werden zu können.

## Schaltfläche <Bemerkungen>

In diesem Bereich können die nach ISO 9972 notwendigen Bemerkungen sowie zusätzliche Bemerkungen zur Verdeutlichung der Messungen und der Messergebnisse platziert werden. Der Bereich ist aufgeteilt in die 3 Themen „Bemerkungen zur Messung“, „Bemerkungen zur Messzone“ und „Bemerkungen zur Norm“.


Um dem Nutzer langwierige Eingaben zu ersparen sind im Hauptverzeichnis, in dem die Auswertesoftware BLT03 liegt, 3 Default-Dateien angelegt, die vom Nutzer individuell mit Texten vorbelegt werden können. Diese können dann mit einem einfachen Doppelklick der linken Maustaste in das jeweilige Bemerkungsfeld eingebunden werden.

Für die Texteingabe der 3 Themen „Messung, Messzone und Norm“ stehen im Ausdruck insgesamt 28 Zeilen zur Verfügung, die beliebig auf diese 3 Themen verteilt werden können. Werden mehr als 28 Zeilen eingegeben, werde diese nicht mit Ausgedruckt. Pro Zeile können 120 Zeichen eingegeben werden.


Das Löschen/Editieren von Texten ist deutlich schneller als die Neuerstellung. Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

In den editierbaren Dateien „Default\_Bemerkungen.txt“, „Default\_Messzone.txt“ und „Default\_Norm.txt“ werden alle Textbausteine abgelegt, die bei der Mehrzahl der Prüfobjekte vorkommen. Z.B. „Alle Fenster und Außentüren wurden geschlossen“ oder „Grundlage der Prüfung ist die DIN EN ISO 9972“, etc. Diese Textbausteine werden dann mit Doppelklick geladen und mit dem Bildschirmditor der Teil gelöscht, der nicht gebraucht wird. Änderungen/Ergänzungen werden direkt am Bildschirm in der Maske vorgenommen.

# Beschreibung der Schaltflächen

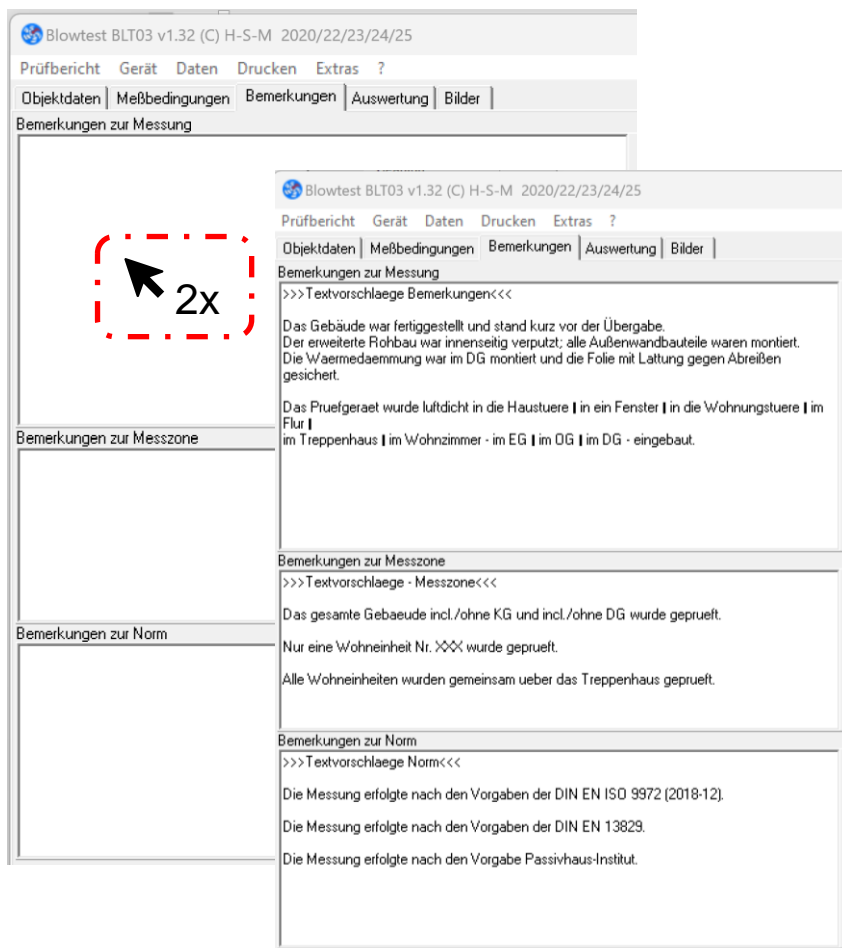

Nach dem Editieren verbleibt nur der benötigte Rest:

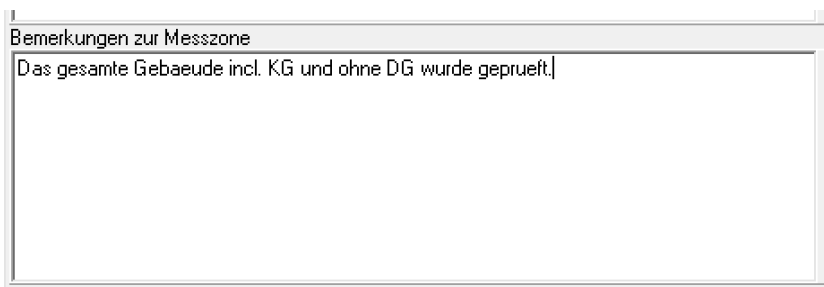

## Schaltfläche <Auswertungen>

Unter diesem Reiter werden die beiden Messungen für die Berichtserstellung aus der Datenbank ausgewählt und in doppelt logarithmischem Maßstab als Regressionsgeraden dargestellt.

Hier werden auch die Messpaare „Druckdifferenz“ und „Volumenstrom“ tabellarisch dargestellt. Es können bis zu 10 Messpaare dargestellt werden. Die Einstellung der Anzahl der zu messenden Messpaare wird im blowtest® 3000 Gerät vorgenommen (vor der Messung) und ist bei der Auswertung nicht mehr änderbar.


Beim Einlesen der Messdaten aus der Datenbank können noch zusätzlich das Raumvolumen oder die Hüllfläche manuell eingegeben werden.

# Beschreibung der Schaltflächen

Dies ist z.B. wichtig für den Fall, dass

- bei der Messung bestimmte Bereiche nicht wie geplant mitgemessen werden konnten
- zusätzliche Bereiche in die Messung mit einbezogen werden mussten
- es Bereiche gibt, die in der Flächen- oder Kubatur Berechnung nicht vorhanden waren

Beim ersten Aufruf des Reiters ist die Maske leer:

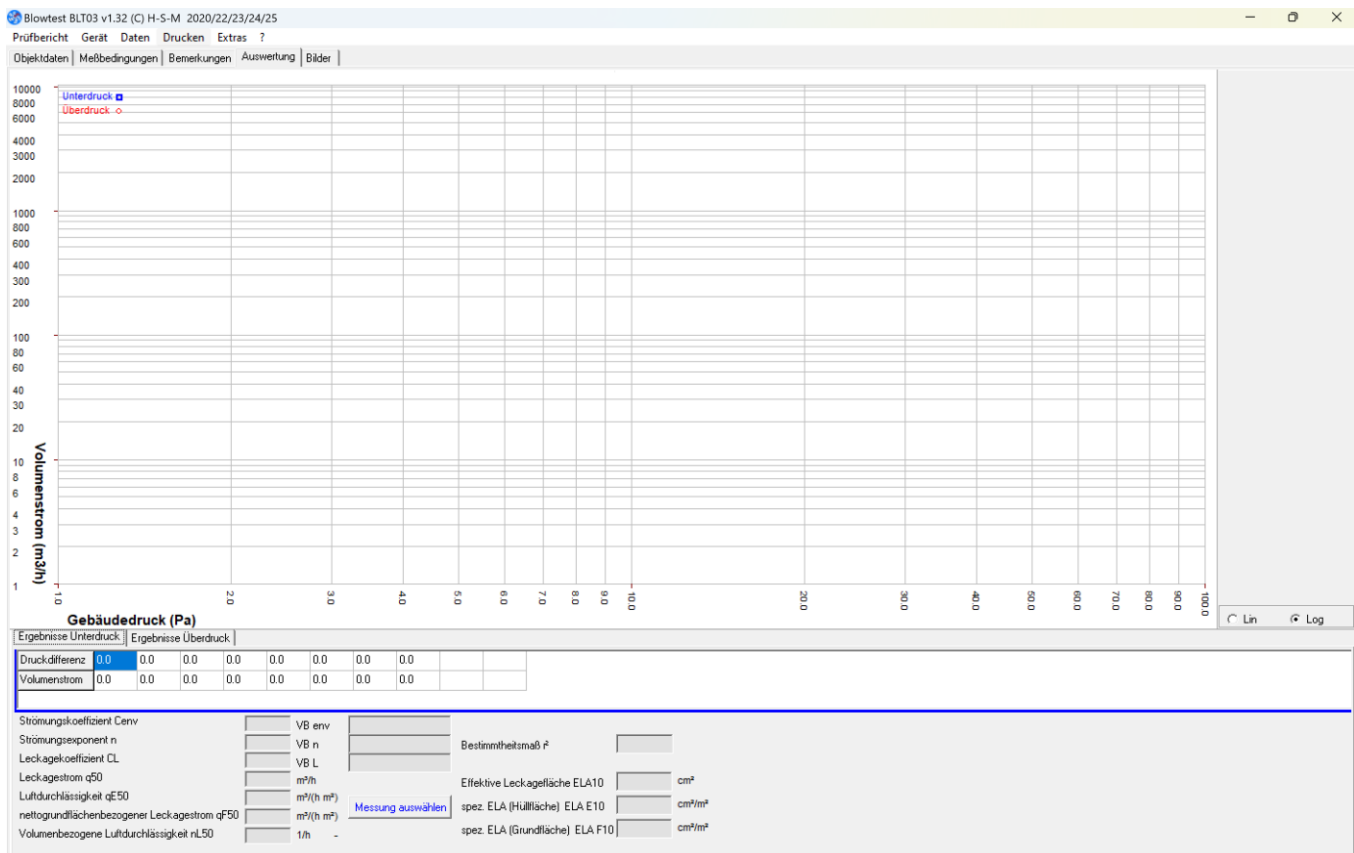


Die deutsche und die österreichische Version unterscheiden sich lediglich in den Bezeichnungen für das Luftvolumen, die Nettofläche und die Luftwechselrate; ansonsten sind sie identisch.

Durch Mausklick wird ein Messdatensatz Unter- oder Überdruck ausgewählt und mit <OK> übernommen. Dabei ist es egal, ob zuerst der Unter- oder Überdruck gewählt wird.

## Geradendarstellung


Sie haben die Möglichkeit, die Messkurven **logarithmisch** oder **linear** darzustellen. Rechts unter dem Diagramm befinden sich dazu zwei Auswahlknöpfe.

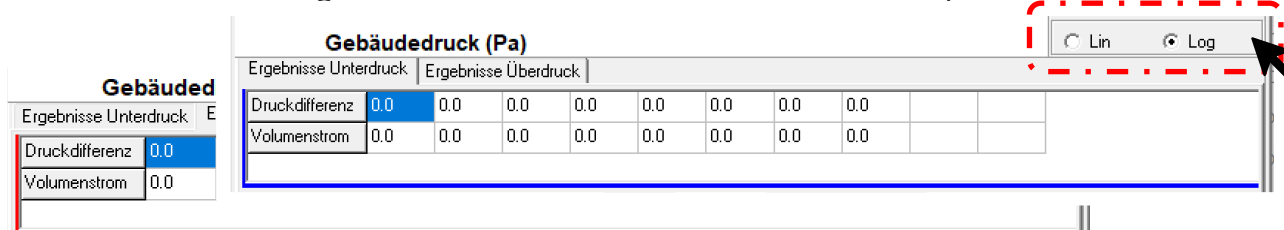

- Blaue Umrandung ist für die Ergebnisse Unterdruck.
- Rote Umrandung ist für die Ergebnisse Überdruck.

## Beschreibung der Schaltflächen


Durch Anklicken von <Messung auswählen> öffnet sich das Datenbankfenster mit der Anzeige der gespeicherten Messdaten:

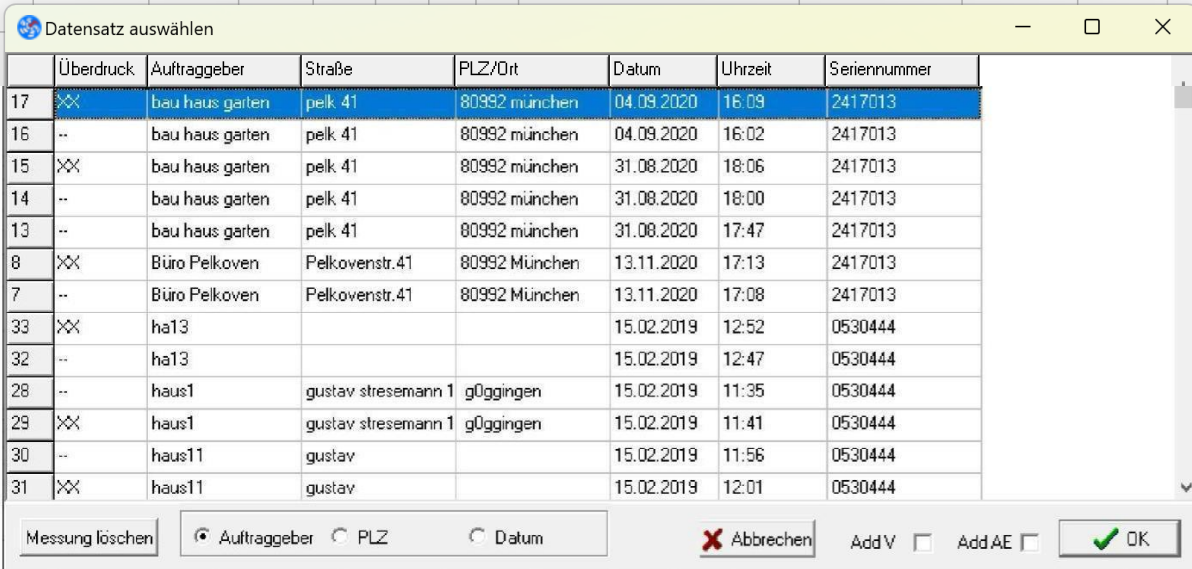

	Überdruck	Auftraggeber	Straße	PLZ/Ort	Datum	Uhrzeit	Seriennummer	
17	☒	bau haus garten	pelk 41	80992 münchen	04.09.2020	16.09	2417013	
16	--	bau haus garten	pelk 41	80992 münchen	04.09.2020	16:02	2417013	
15	☒	bau haus garten	pelk 41	80992 münchen	31.08.2020	18:06	2417013	
14	--	bau haus garten	pelk 41	80992 münchen	31.08.2020	18:00	2417013	
13	--	bau haus garten	pelk 41	80992 münchen	31.08.2020	17:47	2417013	
8	☒	Büro Pelkoven	Pelkovenstr.41	80992 München	13.11.2020	17:13	2417013	
7	--	Büro Pelkoven	Pelkovenstr.41	80992 München	13.11.2020	17:08	2417013	
33	☒	ha13			15.02.2019	12:52	0530444	
32	--	ha13			15.02.2019	12:47	0530444	
28	--	haus1	gustav stresemann 1	g0ggingen	15.02.2019	11:35	0530444	
29	☒	haus1	gustav stresemann 1	g0ggingen	15.02.2019	11:41	0530444	
30	--	haus11	gustav		15.02.2019	11:56	0530444	
31	☒	haus11	gustav		15.02.2019	12:01	0530444	

Messung löschen     Auftraggeber     PLZ     Datum        Add V     Add AE    

Um bei großen Datenbanken die Auswahl zu vereinfachen, sind die Datensätze nach Auftraggeber, PLZ und Datum sortierbar:



Mit der links platzierten Schaltfläche <Messung löschen> kann der gerade durch den Mausklick markierte Datensatz gelöscht werden.

Vorsicht! Die Daten sind nach dem Löschen unwiderruflich verloren! Ausnahme: Sind die Messdaten auf dem blowtest® 3000 noch nicht gelöscht, können diese nochmals eingelesen werden.

Bei der Schaltfläche <Add V> wird beim Daten-Einlesen das Raumvolumen abgefragt. Hier kann – wie erwähnt - ein geändertes Volumen korrigiert werden.

Über die Schaltfläche <Add AE> wird die Hüllfläche abgefragt.


Wenn für den Ausdruck die Varianten "q<sub>E50</sub>" oder "q<sub>E50</sub> individuell" gewählt werden, muss hier die Hüllfläche eingegeben werden, da ohne ein wertebesetztes Bezugsmaß keine vernünftige Auswertung möglich ist.




## Schaltfläche <Bilder>

Hier können bis zu 6 digitale Bilder mit dem Prüfbericht gedruckt werden. Zu beachten ist, dass zur Verschlankung der Datenbank die Bilder nicht im Bericht mit abgespeichert werden.

Wird in einem der 6 Bildbereiche die rechte Maustaste geklickt, öffnet sich das Untermenü, in dem 1 Digitalbild eingelesen und auch wieder gelöscht werden kann.

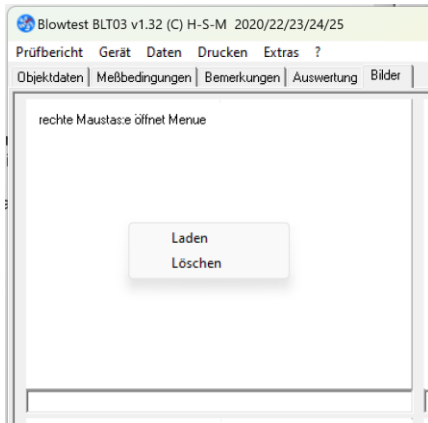

Es ist vorgegeben, dass die Bilder unter dem Verzeichnis „images“ im Auswerteprogramm-Hauptverzeichnis abgelegt werden.

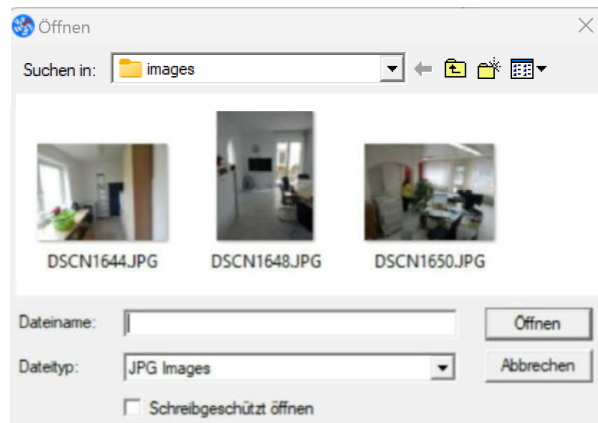

Das Dateiformat muss „JPG“ sein.

Eine Bildbeschreibung ist unter dem Bild im Eingabefeld zu platzieren.


Eine Auswahl, welche Bilder im Bericht mit ausgedruckt werden, erfolgt über die Auswahl auf der rechten Bildseite.




## Ausdruck als PDF erstellen und Seitenzahl ergänzen

Mit der Nutzung der „PDF24 Assistant“ haben Sie die Möglichkeit individuell je nach Bedarf, einzelne Seiten als Ausdruck auszuwählen, weitere Dokumente zu ergänzen und als eine PDF-Datei zusammenfügen oder Seitennummern zu vergeben.

Unter <Extras> Druckereinrichtung muss vorher der „PDF24“ Drucker ausgewählt werden.

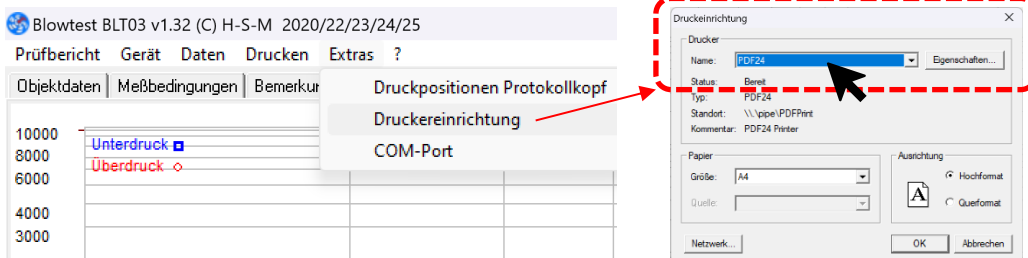


Die PDF Bezeichnung der Dateien ist identisch wie in der BLT03 Druckauswahl mit Dokument- und Objektnamen vergeben.

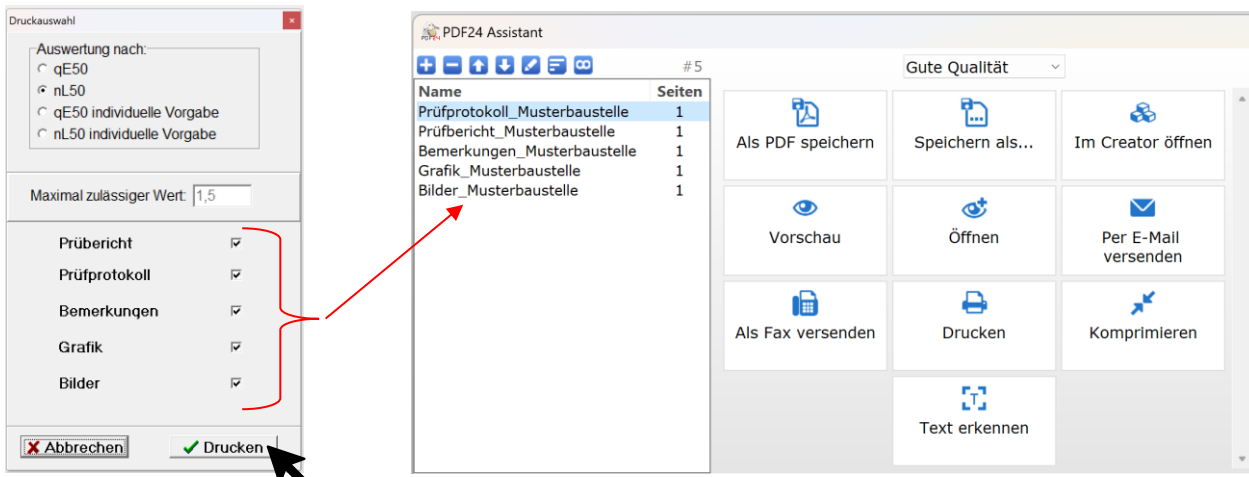

## Dateien verbinden:

Wenn Sie Alle relevanten Dokumente zusammen haben und auch die Seitenreihenfolge festgelegt ist, brauchen Sie nur über das Symbol „Daten verbinden“ zu einem Dokument zusammen zu fügen.

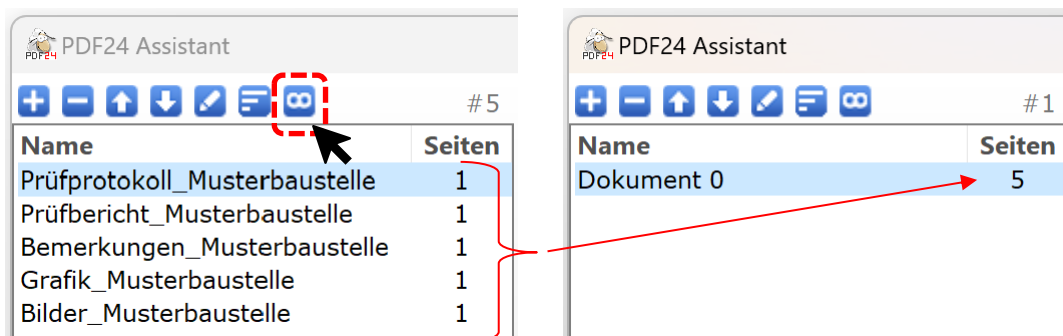


# Beschreibung der Schaltflächen


Sie haben über den PDF24 Assistenten mehrere Auswahlfenster und können über die Funktion „Speichern als...“ das Dokument in gewünschter Ablageort speichern.




Eigenes PDF Druckprofil über die Auswahl „Neu“ anlegen und Namen vergeben Bsp. „Blowtest Druck“

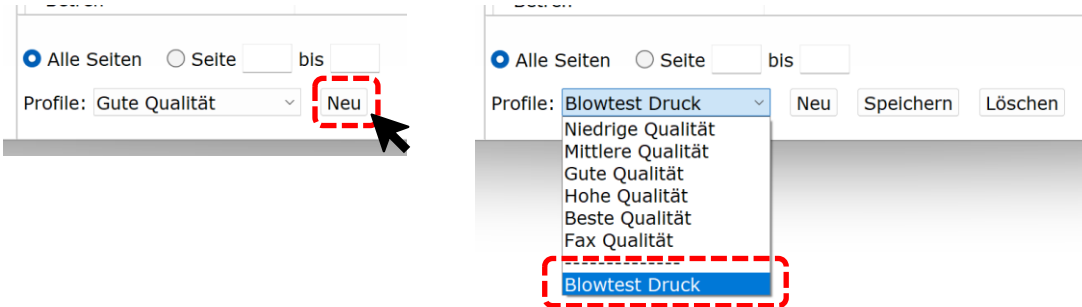

Wenn man eigenen Profil angelegt hat, besteht die möglichkeit persönliche Druckeinstellungen zu erstellen und Auswahlfenster unter **Seitennummern** die Position und Abstand dauerhaft zu Speichern. Die Positon 8 und Abstand X:20mm / Y:10mm ist eine Beispiel möglichkeit.

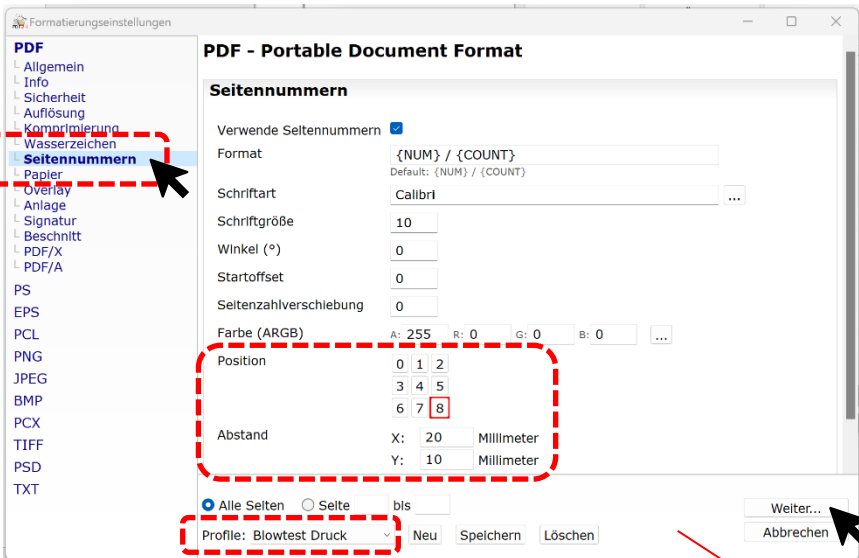

Ausschnitt aus dem Prüfprotokoll Seite 1 zeigt wie die Seitennummerierung aussieht.

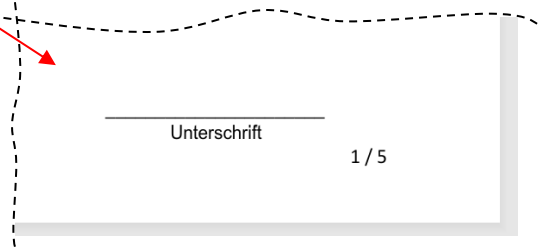

**Blowtest GbR**

Am Stege 16 | DE 57439 Attendorn  
Tel.: +49 (0) 2722 65 88 976  
info@blowtest.de | www.blowtest.de

